


SMARTARENA.BG

БЕЗЖИЧЕН СЕНЗОР ЗА ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ

Магнитен контакт с приемник,
36 мелодии и звуково-светлинно известяване

3 в 1: звънец • известяване • аларма

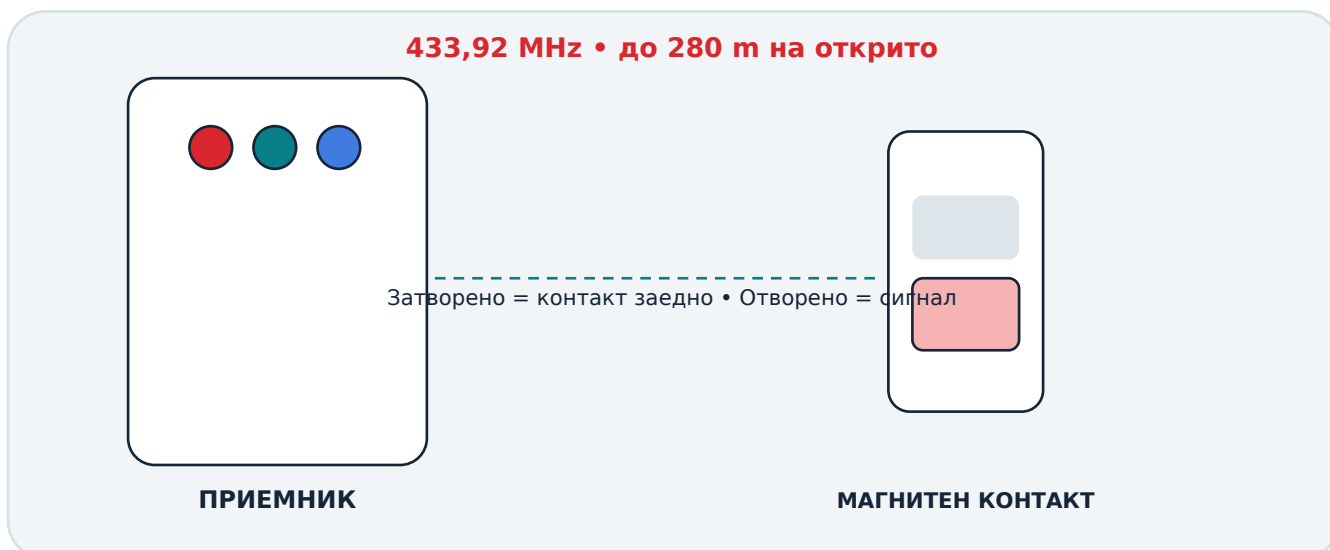

Предназначение: автоматично известяване при отваряне на врата, прозорец, гараж, склад или друга контролирана зона. При отваряне двете магнитни части се разделят и приемникът подава избрания сигнал.

Основна функция	Данни
Безжична връзка	433,92 MHz; до 280 m на открито без препятствия
Известяване	36 мелодии; 4 степени на звука, около 25-96 dB
Приемник	3 × AA или 5 V Micro USB; цветна LED индикация
Магнитен сензор	1 × AAA според техническите данни; проверете отделението
Разширяване	До 32 съвместими сензора към един приемник

smartarena.bg/produkt/bezzhichen-senzor-za-vrata/

Комплект и начин на работа

Съдържание на комплекта

Елемент	Количество	Описание
Приемник със звук и LED	1 бр.	Поставя се там, където трябва да се чува сигналът.
Магнитен сензор за врата / прозорец	1 бр.	Състои се от две части: предавател и магнит.
ЗМ двустранна лепенка	1 бр.	За чиста, равна и обезмаслена повърхност.
Монтажни винтове	2 бр.	За по-стабилно закрепване според повърхността.
Ръководство	1 бр.	Настоящата инструкция.

Батериите не са включени. Приемникът работи с 3 x AA или Micro USB. Техническите данни за магнитния сензор посочват 1 x AAA. Винаги проверявайте означението в конкретното отделение преди поставяне.

Как работи контактът

1. При затворена врата или прозорец двете части на сензора са близо една до друга.
2. При отваряне магнитът се отдалечава от предавателя.
3. Предавателят изпраща безжичен сигнал към приемника.
4. Приемникът възпроизвежда избраната мелодия или аларма и показва LED индикация.

Подходящи приложения

Входни врати на магазини и офиси, рецепции, хотели, складове, гаражи, прозорци, балконски врати, мазета, сервизни помещения и контролирани зони в дома.

Захранване и монтаж

Първо включване

1. Поставете 1 × AAA батерия в магнитния сензор според + и –.
2. Поставете 3 × AA батерии в приемника или свържете 5 V Micro USB.
3. Натиснете и задръжте ON/OFF, докато чуete сигнал и приемникът светне.
4. Изберете мелодия и сила на звука, след което отворете и затворете вратата за тест.

Използвайте алкални батерии. Слабият заряд може да доведе до по-малък обхват, пропуски или по-слаб звук. При дълго неизползване извадете батериите.

Монтаж на магнитния контакт

1. Изберете врата или прозорец и почистете двете монтажни повърхности.
2. Поставете по-голямата част върху неподвижната каса / рамка, а магнитната част върху подвижното крило.
3. При затворена врата подравнете двете части една срещу друга и ги поставете възможно най-близо.
4. Залепете с 3М лепенка или закрепете с винтове. Натиснете добре лепенката и изчакайте да се фиксира.
5. Отворете вратата. Приемникът трябва да реагира. Затворете и проверете, че повторното отваряне отново задейства сигнала.

Важно: не монтирайте двете части така, че при отваряне да остават една до друга. Ако разстоянието е прекалено голямо още при затворена врата, контактът може да се отчита като отворен.

Звук, мелодии и режими

Настройка на звука

1. Натискайте бутона Volume, за да преминете през 4 нива на силата.
2. Изберете по-ниско ниво за кабинет и офис или по-високо за склад, гараж и шумна среда.
3. Проверете сигнала с реално отваряне на вратата, защото силата може да се различава от звука при настройка.

Избор на мелодия

1. Използвайте стрелките ← / → за избор сред 36 мелодии.
2. Спрете на желаната мелодия.
3. Отворете вратата и проверете звука.
4. При добавяне на нов сензор изберете мелодията и цвета преди удвояването, ако версията поддържа индивидуални настройки.

Режими на употреба

Режим	Пример
Звънец	Ненатрапчива мелодия при влизане на клиент.
Добре дошли	Автоматично приветствие при отваряне на входната врата.
Аларма	Силен сигнал при отваряне на склад, гараж или защитена зона.
Цветна светлина	Визуално известяване в тиха среда или при намален звук.
Нощно осветление	Дискретна светлина за ориентиране според версията.

Точните режими и означения зависят от версията на приемника. Ако устройството запамятава настройките, те обичайно се запазват след изключване.

Сдвояване и разширяване

Добавяне на нов магнитен сензор

1. Изключете приемника от ON/OFF.
2. Натиснете и задръжте бутона за мелодии / сдвояване, който се намира под бутона за включване, докато LED индикаторът започне да мига.
3. Със стрелките изберете цвета на LED зоната и, ако е необходимо, мелодията за новия сензор.
4. Активирайте сензора, като разделите двете магнитни части. Отворете вратата или прозореца.
5. При успешно сдвояване приемникът издава звуков сигнал и LED индикаторът спира да мига.
6. Затворете и отворете отново, за да проверите работата.

Капацитет: един приемник поддържа до 32 съвместими безжични сензора според продуктите данни. Всеки сензор може да бъде използван за отделна врата, прозорец или зона.

Изтриване на всички сензори

1. Изключете приемника.
2. Натиснете и задръжте бутона Volume около 10 секунди.
3. Изчакайте звуковия сигнал и трикратното премигване на LED индикатора.
4. След изтриването всички сензори трябва да бъдат сдвоени отново.

Внимание: изтриването премахва всички записи от паметта. Използвайте го само ако искате да започнете настройката отначало.

Проблеми и поддръжка

Проблем	Вероятна причина	Решение
Приемникът не се включва	Слаби батерии, обърнат поляритет или липса на USB	Проверете + / -, сменете батериите или използвайте 5 V Micro USB.
Отварянето не задейства сигнал	Няма вдвояване, магнитът е твърде близо / далеч или батерията е слаба	Проверете подравняването, сменете батерията и вдвоете отново.
Сигналът се задейства при затворена врата	Двете части не са подравнени или са на голямо разстояние	Монтирайте ги по-близо и една срещу друга при затворено положение.
Малък обхват	Дебели стени, метал, радиосмущения или слаба батерия	Преместете приемника и направете тест на различни места.
Слаб звук	Ниско ниво на Volume или слаба батерия	Увеличете Volume, сменете батериите или включете USB.
Мелодията / цветът са грешни	Сензорът е записан с друга настройка	Изтрийте и вдвоете повторно с избраната мелодия и цвят.
Сензорът не запомня настройки	Различна версия на приемника или прекъсване на захранването	Направете нов тест и повторете вдвояването.

Предупреждение за ниска батерия

При слаб заряд на магнитния сензор може да има мигаща индикация или пропуснати задействания. При слаб приемник звукът може да стане по-тих. Сменете батерията с нова алкална и тествайте отново.

Поддръжка и безопасност

Почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа. Не разглобявайте електрониката и не мокрете приемника. Не поставяйте приемника в метален шкаф или непосредствено до силови табла и големи електромотори. Проверявайте лепенката и винтовете. Устройството е средство за известяване и не замества професионална охранителна система.

Технически данни и бърза настройка

Параметър	Приемник	Магнитен сензор
Захранване	3 × AA или 5 V Micro USB	1 × AAA според техническите данни
Работна честота	433,92 MHz	433,92 MHz
Радиообхват	До 280 m на открито без препятствия	До 280 m към приемника
Известяване	36 мелодии; 4 нива, около 25-96 dB	LED статус индикация
Светлинна индикация	4 цветни LED зони	Статус според версията
Работна температура	−10 до +60 °C	−10 до +33 °C според данните
Употреба	Вътрешна	Вътрешна
Размери	62 × 109 × 34 mm	85 × 48 × 44 mm
Разширяемост	До 32 сензора	—
Гаранция	2 години	2 години

Важно: параметрите и броят на батериите могат да се различават между производствени версии. Следвайте маркировката върху конкретното устройство и отделението за батерия.

Бърза настройка

1. Поставете батериите в приемника и магнитния сензор.
2. Включете приемника от ON/OFF.
3. Монтирайте двете части на сензора една срещу друга при затворена врата.
4. Изберете мелодия и сила на звука.
5. Отворете вратата и проверете сигнала.
6. При допълнителен сензор изпълнете процедурата за сдвояване.
7. След финалния монтаж повторете теста от реалната посока на отваряне.

SmartArena: office@smartarena.bg • 0876 757 830 • smartarena.bg/produkt/bezzhichen-senzor-za-vrata/