SMARTARENA.BG / РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ

Електрически сушилник за дрехи Basic

Употреба • монтаж • настройки • поддръжка

За модел A3-1104D5-DC



30 kg товар	115-200 cm прати	36 W LED

Първо прочетете разделите за безопасност и монтаж.
Прането съхне естествено. Електрическата система управлява повдигането, спускането и осветлението.

2	Безопасност и основни части
3	Избор на място и монтажни размери
4	Механично закрепване
5	Електрическо свързване и първа проверка
6	Дистанционно и сдвояване
7	Ежедневна употреба и интелигентни функции
8	Поддръжка и отстраняване на проблеми
9	Технически данни и обслужване

BASIC / 02

Преди да започнете

Монтажът и електрическото свързване трябва да се извършат от квалифицирани специалисти. Преди работа захранването се изключва и се проверява отсъствието на напрежение.

Правила за безопасност

- Закрепете уреда към носеща конструкция, която може да поеме собственото му тегло, прането и натоварванията при движение. Не монтирайте само в облицовка или окачен таван.
- Защитното заземяване е задължително. Не захранвайте сушилника през димер.
- Не превишавайте 30 kg общ окачен товар. Включвайте теглото на мокрото пране, закачалките и останалите принадлежности.
- Не позволявайте на деца да играят с управлението. Не се качвайте, не се люлейте и не се набирайте на рамката.
- Дръжте ръце, коса и предмети далеч от ножичните механизми, въжетата и подвижните съединения. Наблюдавайте рамката при движение.
- Пазете електрическите части от вода. Използвайте на защитено от валежи място. При мирис на изгоряло, повреден кабел или необичайно движение прекратете работа и изключете захранването.

Основни части

Таванен корпус	Мотор, електроника и плосък LED панел
Два ножични механизма	Направляват движението на рамката
Два основни пръта	За дрехи и закачалки
Два долни пръта	За чаршафи и по-големи текстилни изделия
Телескопични секции	Регулират дължината на прътите
Напречни пръти и щипки	Допълнителни позиции за дребно пране

BASIC / 03

Място и монтажни размери

01 Проверете модела върху табелката и сравнете корпуса, крепежите и дистанционното с това ръководство. При видима транспортна повреда не започвайте монтажа.

02 Изберете равна носеща основа и подходяща ориентация. Предвидете място за разгънатите до **200 cm** прати, ширината на рамката **44,8 cm** и свободния ход надолу **115 ± 5 cm**. Окаченото пране заема допълнителна височина.

03 Проверете отварянето на прозорци и врати. Рамката, дрехите и прътите не трябва да опират в стени, осветители, мебели или други предмети.

04 Проверете за скрити кабели, тръби и неподходящи зони за пробиване. Подгответе подходящи инструменти, лични предпазни средства и стабилна работна платформа.

Четири монтажни точки: 1040 × 150 mm



Схематичен изглед отгоре. Размерите са между центровете на отворите.

Корпус: 1098 × 360 × 86 mm. Проверете разстоянията по реалния уред и предоставения монтажен шаблон преди пробиване. Схемата тук не е шаблон в мащаб 1:1.

Свободното пространство се определя по реалната конструкция и целия ѝ ход. Оригиналната инструкция съдържа различни стойности за „монтажна площ“, затова те не се използват като универсален минимален просвет в това ръководство.

BASIC / 04

Механично закрепване

01 При изключено захранване поставете монтажния шаблон и маркирайте четирите отвора. Проверете отново центровете и ориентацията.

02 За описаните в оригиналната инструкция крепежи в бетон са посочени **4 отвора Ø 10 mm с дълбочина 80 mm**. Размерът и видът на отвора трябва да съответстват на действителните анкери и основата. При различни крепежи следвайте техните указания.

03 Почистете отворите и монтирайте анкерите според указанията им. Оригиналната схема предвижда долните гайки и шайби да останат временно разхлабени с приблизително **5 mm** място за монтажните части на корпуса.

04 Свалете двете странични капачки. С помощта на втори човек повдигнете корпуса, въведете единия край в монтажните точки и след това другия. Не оставяйте уреда да виси неукрепен само от единия край.

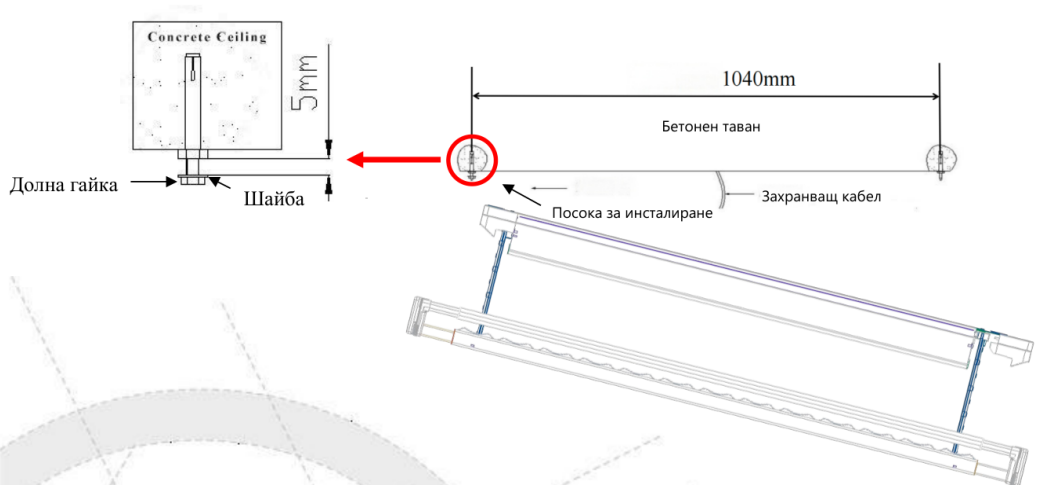

Монтажна последователност от инструкцията за A3-1104D5-DC.

05 Уверете се, че всички монтажни точки са правилно зацепени, шайбите са на място и корпусът е нивелиран. Затегнете четирите долни гайки според изискванията на крепежите.

06 Проверете за луфт, усукване на рамката, неправилно прекарани въжета и притиснати кабели. Не променяйте фабричното разположение на ножичните механизми.

BASIC / 05

Свързване и първо пускане

Електрическото свързване се извършва при изключено и обезопасено захранване. Квалифицираният електротехник трябва да провери захранването, защитния проводник и обозначенията на конкретния уред.

Проводници по оригиналната инструкция

Цвят	Клема	Предназначение
Кафяв	L	Фаза
Син	N	Неутрален проводник
Жълто-зелен	PE	Защитно заземяване

Използвайте подходящи изолирани клеми и защитено място за съединенията. Само усукване и изолирбанд не са подходящ заместител на надеждна електрическа връзка. Кабелите не трябва да се притискат между корпуса и тавана или да достигат подвижни части.

Не свързвайте през димер. Не разчитайте единствено на цветовете при неизвестна или променяна инсталация. След проверка на връзките поставете обратно капачките.

Първа проверка без пране

01 Уверете се, че крепежите са затегнати, рамката е свободна и няма останали опаковки или транспортни ограничители по движещите се части.

02 Включете захранването. Ако дистанционното не управлява уреда, изпълнете сдвояването на страница 6.

03 Включете и изключете осветлението. Проверете командите за движение на кратък ход и бутона „Стоп“.

04 Наблюдавайте двете страни на рамката. Тя трябва да се движи без видим наклон, опиране, усукване или провисване на въжетата.

05 Проверете спускането и повдигането без товар. Не насилвайте механизма отвъд крайните му положения и не променяйте сервизните настройки.

06 При проблем спрете, изключете захранването и отстранете причината преди използване с пране.

BASIC / 06

Дистанционно управление

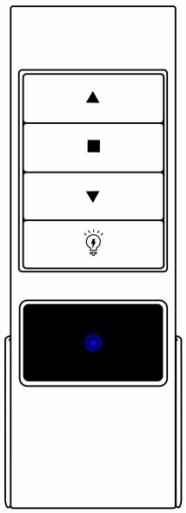

Бутон	Действие
▲ Нагоре	Повдига рамката
■ Стоп	Спира движението
▼ Надолу	Спуска рамката
Символ на лампа	Включва / изключва LED панела
Син индикатор	Показва сигнализацията на дистанционното

Сдвояване с уреда

01 Подгответе дистанционното. Ако има изолационна лента на батерията, отстранете я. Използвайте типа батерия и полярността, означени в отделението.

02 Включете основното захранване на сушилника. В стандартния режим се чуват **10 звукови сигнала**.

03 Докато звучат тези сигнали, натиснете **„Осветление“, след това „Нагоре“**. Натискат се последователно. Най-лесно е да започнете още при първия сигнал.

04 Успешното сдвояване се потвърждава с **3 продължителни сигнала**. Проверете управлението без товар.

05 Ако няма потвърждение, изключете и включете захранването и повторете процедурата. Ако стандартният прозорец за сдвояване не се появява, потърсете съдействие, вместо да изпробвате произволни комбинации.

Управление през телефон: тази инструкция за A3-1104D5-DC не съдържа потвърдена процедура за приложение. При вариант с допълнителен модул използвайте документацията за конкретния модул. Не приемайте автоматично, че уредът работи с Tuya или Smart Life.

BASIC / 07

Ежедневна употреба

01 Освободете зоната под сушилника. Спуснете празната рамка до удобна височина и натиснете „Стоп“.

02 При спрял механизъм регулирайте телескопичните секции плавно и равномерно. Дължината е **115-200 cm**. Не издърпвайте отвъд ограничителите и не насилвайте съединенията.

03 Закачете дрехите така, че куките действително да обхващат пръта или да лежат в предвидените позиции. Използвайте щипките за дребно пране и долните пръти за по-големи изделия.

04 Разпределете товара равномерно. Общото тегло на мокрото пране и принадлежностите не трябва да надвишава **30 kg**. Не окачвайте тежък товар само в единия край.

05 Проверете дали дрехите са далеч от механизма и няма да опрат в тавана или други предмети. Повдигнете рамката с „Нагоре“, като наблюдавате движението.

06 Осигурете проветряване и разстояние между дрехите. След изсъхване спуснете рамката, съберете прането и я приберете нагоре.

Smart Lifting: повдигане с леко побутване

При активирана функция леко повдигнете единия край на рамката за дрехи. Моторът поема движението нагоре. Не докосвайте ножиците и въжетата. Ако няма реакция, използвайте дистанционното, без да прилагате сила.

Smart Start: звуково известяване при включване

Функцията заменя стандартните 10 сигнала при включване на основното захранване с 3 продължителни сигнала. Тя се отнася до известяването, а не до ускорено сушене или специален режим на мотора.

Активиране на Smart Start / Smart Lifting: оригиналната инструкция посочва задържане на малък бутон „включване/изключване“ за 3 секунди и потвърждение с 3 продължителни сигнала, но не показва еднозначно къде е този бутон. Използвайте тази настройка само след потвърждение на правилния бутон за вашето дистанционно. Не поставяйте предмети в неозначени отвори.

За безшумен режим на бутоните в наличната инструкция няма еднозначно описана комбинация. Не използвайте произволни комбинации или процедури от други модели.

BASIC / 08

Поддръжка и проблеми

Почистване и периодична проверка

Изключете захранването преди почистване. Избърсвайте с мека, леко влажна кърпа и подсушавайте. Не пръскайте вода върху корпуса, не използвайте абразиви или агресивни разтворители. Не смазвайте и не разглобявайте мотора, въжетата или ножичния механизъм без сервизно указание.

Проверявайте за разхлабване, неравномерно движение, повредени въжета, деформация и износени кабели. При скъсани телчета, наклон или приплъзване прекратете употребата до проверка от сервиз.

Симптом	Как да постъпите
Няма никаква реакция	Проверете дали има захранване и дали защитата в таблото е включена. Електрическите връзки се проверяват от специалист.
Свети, но не реагира на дистанционното	Проверете батерията, полярността и сдвояването. Опитайте от по-близко разстояние.
Движението спира	Проверете за препятствие и прекомерен или неравномерен товар. Освободете зоната и намалете товара. Не заобикаляйте защитите.
Рамката се накланя или движи неравномерно	Натиснете „Стоп“ и прекратете употребата. Не изправяйте с дърпане и не настройвайте въжетата сами.
LED панелът не свети	Проверете отделния бутон за осветление. При работещо движение и липса на светлина потърсете сервиз.
Smart Lifting не реагира	Функцията може да е неактивна. Управлявайте с дистанционното и уточнете настройката за конкретния модел.
Мирис, дим, силно стържене или повреден кабел	Изключете захранването и не включвайте отново до проверка от специалист.

Защитата при препятствие не замества наблюдението. Не изпитвайте спирането с ръка, глава или друга част от тялото. Поддържайте свободна зоната за движение.

BASIC / 09

Технически данни

Следните електрически параметри и размери са за **A3-1104D5-DC** от предоставената инструкция. При различно означение върху табелката използвайте документацията за съответната версия.

Монтаж	Таванен
Корпус (Д × Ш × В)	1098 × 360 × 86 mm
Ширина на рамката	448 mm
Дължина на прътите	1150-2000 mm
Ход на спускане	1150 ± 50 mm
Максимален окачен товар	30 kg
Захранване	220 V, 50/60 Hz
Мотор	DC, 50 W
LED осветление	36 W
Максимална мощност	86 W
Монтажни центрове	1040 × 150 mm, 4 точки
Основни / долни пръти	2 / 2
Управление	Безжично дистанционно
Сушене	Естествено; без описан режим за топло или студено обдухване

Контакт и сервиз

SmartArena.bg
Телефон: 0876 757 830
Имейл: sales@smartarena.bg
Сайт: smartarena.bg

При запитване изпратете модела от табелката, номера на поръчката и описание на проблема. Снимка на дистанционното и кратко видео на поведението могат да помогнат за проверката. Не разглобявайте уреда за диагностика.

Основа на ръководството

Изготвено за SmartArena.bg по българската инструкция за A3-1104D5-DC, предоставена от RAEX България. Монтажната илюстрация и изображението на дистанционното са от тази инструкция. Допълнителните пояснения за безопасност и употреба са редакционно обобщение.

Оригинална инструкция A3 - PDF (RAEX България)

Непотвърдени процедури за Wi-Fi, приложения и сервизни настройки не са добавяни. Запазете това ръководство и документите за покупка.