



ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ

MP82 • РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

1,8-3,0 м | 2,3-4,0 м | 2,5-4,5 м

ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • MP82


SmartArena

smartarena.bg


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РЕГУЛИРУЕМА
ДЪЛЖИНА

1.8M-3.0M | 2.3M-4.0M | 2.5M-4.5M
70.87IN-118.11IN | 90.55IN-157.48IN | 98.43-177.16IN

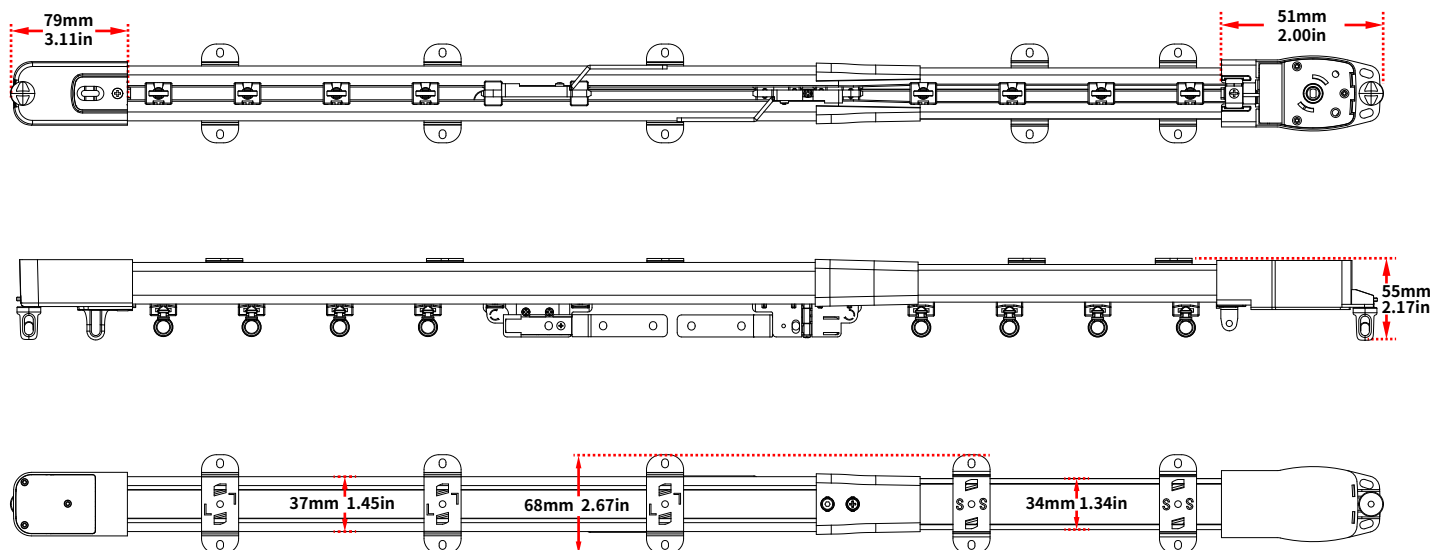

НАЧИНИ НА МОНТАЖ

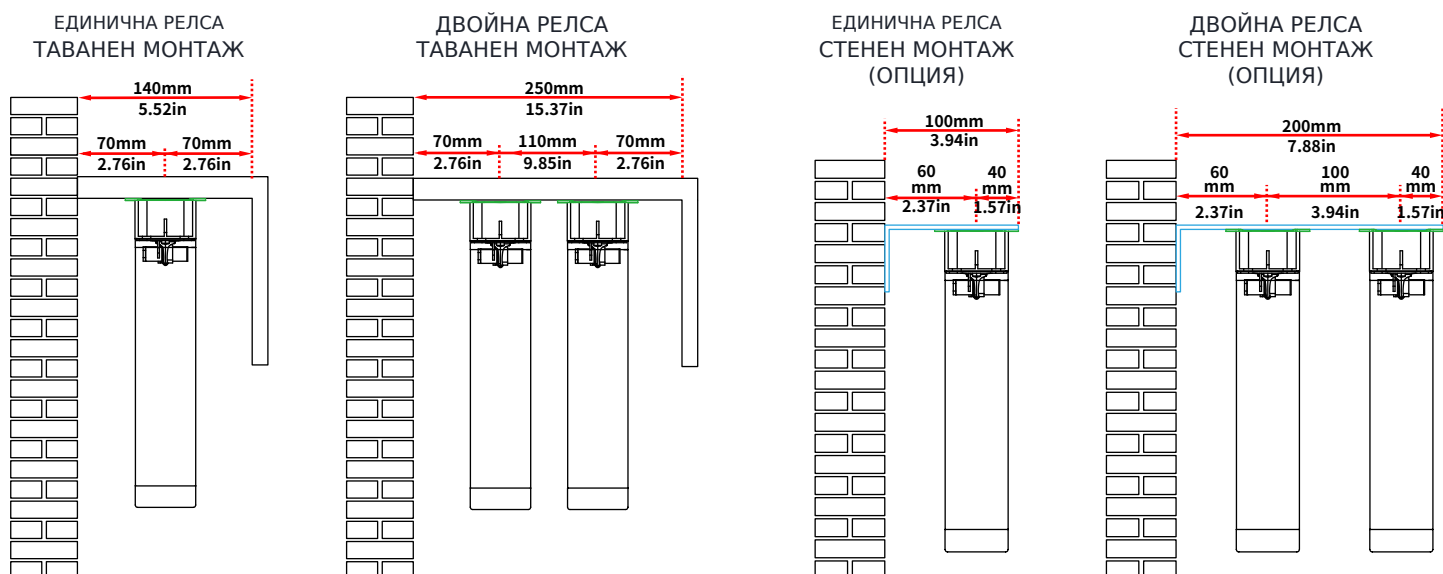


ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • MP82

SmartArena


smartarena.bg

РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ

Забележка: Настройването и монтажът са показани с телескопична релса със задвижващ блок MP82.

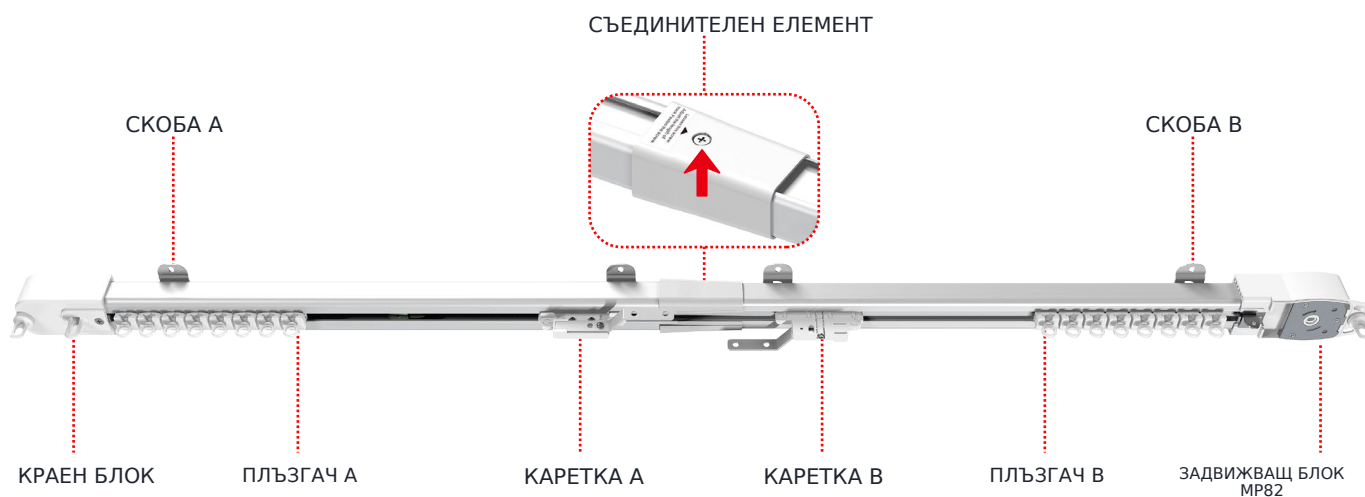


1

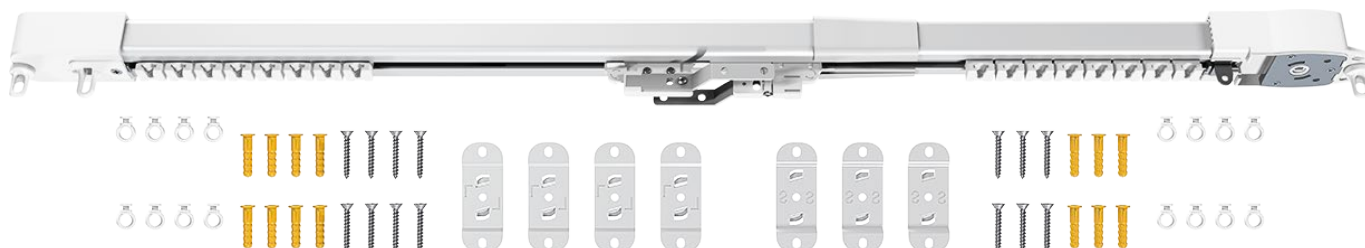

Проверете съдържанието на опаковката и броя на принадлежностите. Вижте таблицата на стр. 05.

2

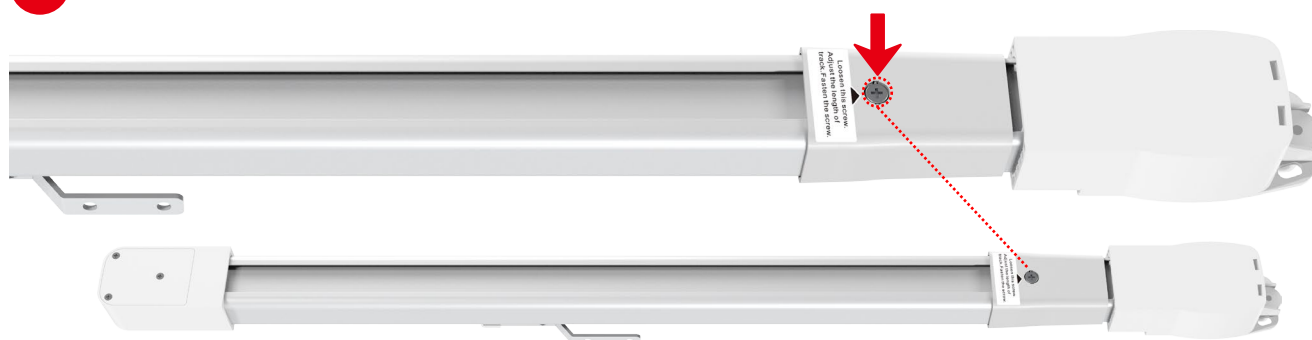

Регулирайте дължината на релсата. Разхлабете кръстатите винтове на съединителния елемент. Хванете двете части и ги разтеглете до желания размер. Оставете около 2 см между крайния блок и стената.

ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • MP82

SmartArena

smartarena.bg


РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ

3




Затегнете кръстатите винтове на съединителния елемент, за да фиксирате зададената дължина.

4

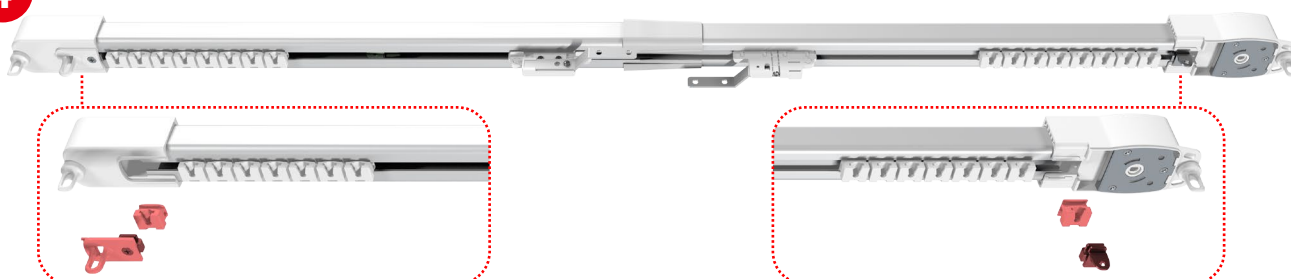


Регулирайте броя на плъзгачите. Освободете крайния ограничител, за да добавите или извадите плъзгачи според броя на кукичките на завесата. Броят на плъзгачите от двете страни трябва да е еднакъв.

5

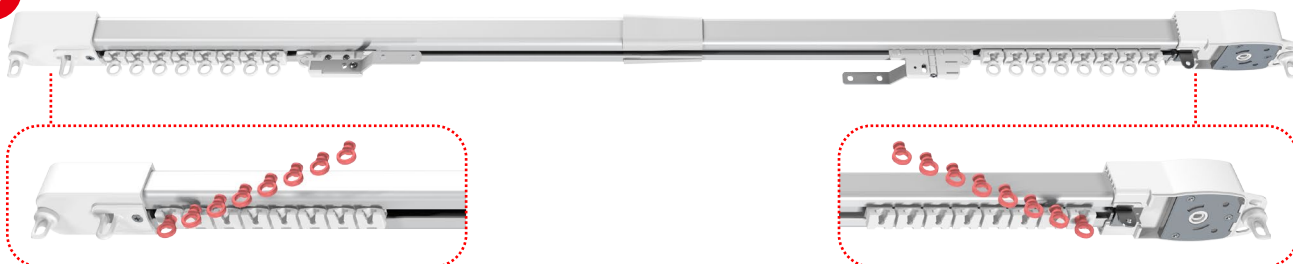

Монтирайте халката на плъзгача. Притиснете я по V-образния канал, докато се заключи на място.

6

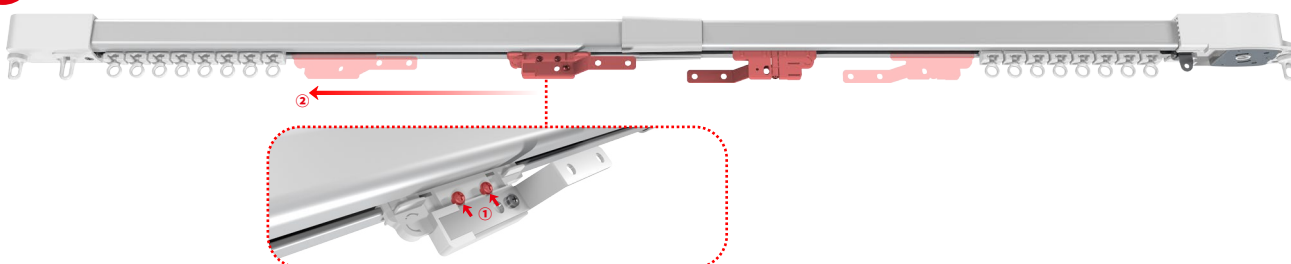

Подравнете водещата каретка А. Разхлабете горните ѝ винтове. Преместете двете каретки до края на релсата и затегнете винтовете на каретка А. Издърпайте каретката, за да проверите дали се движи плавно.


ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • MP82

SmartArena

smartarena.bg


РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ

7

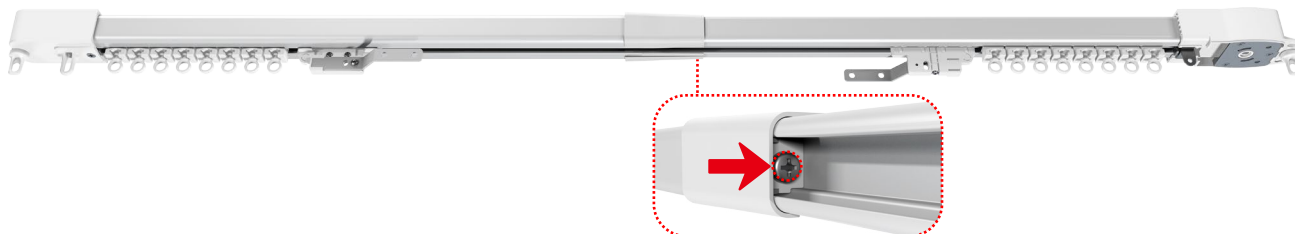


Фина настройка на каретката: ако движението е прекалено стегнато или има луфт, регулирайте чрез винтовете от страни на съединителния елемент.

8

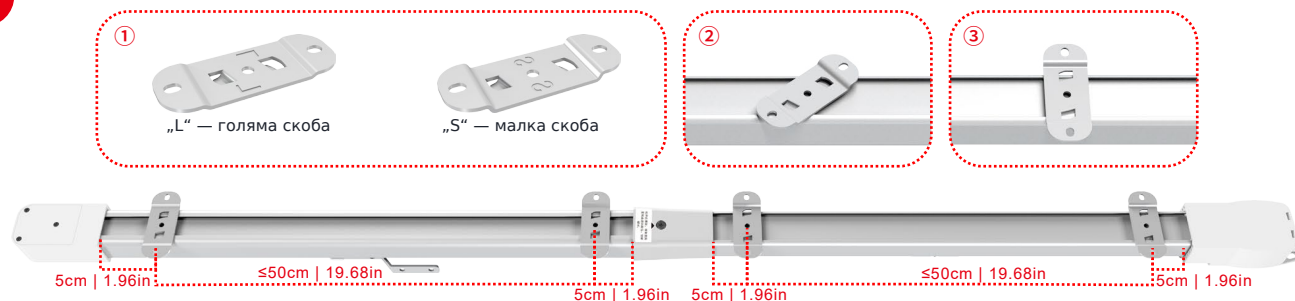


Монтирайте скобите според фиг. 2-3. Поставете скобата под ъгъл 45° върху горната страна на релсата, завъртете я и я затегнете. Разположете скобите от двете страни на съединителя, на разстояние до 50 см, както е показано.

9

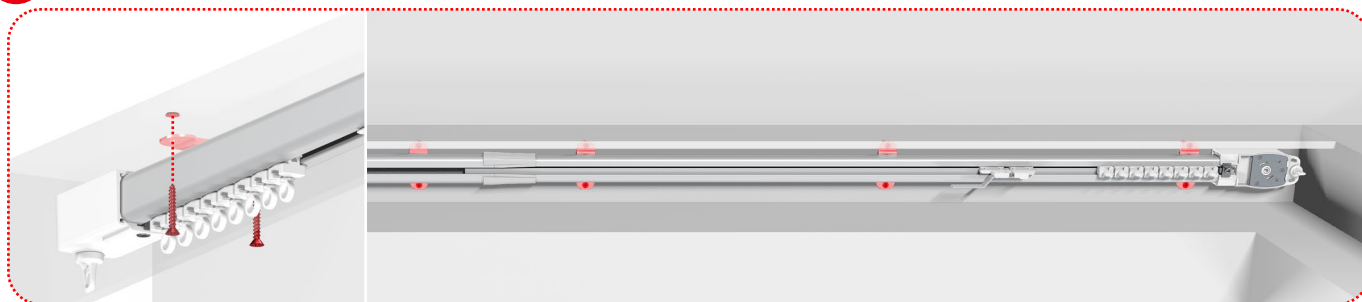

Монтаж в ниша за завеси: закрепете релсата директно с винтове през монтажните скоби.

10

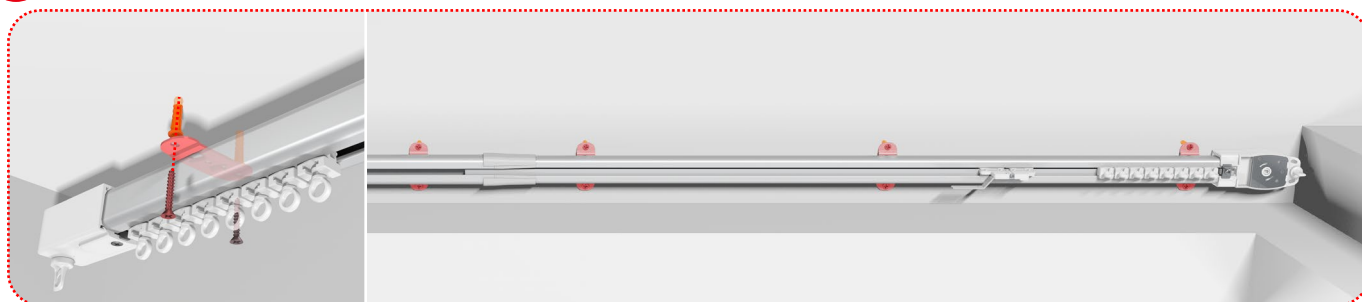

Таванен монтаж с дюбели: отбележете местата на монтажните скоби, пробийте отвори, поставете подходящи дюбели и закрепете с винтове.


ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • MP82

SmartArena

smartarena.bg


РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ

11

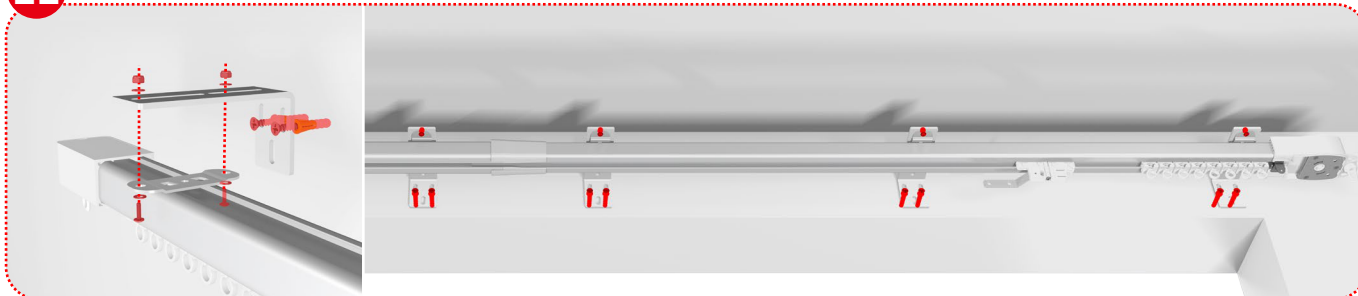


ЕДИНИЧНА РЕЛСА — СТЕНЕН МОНТАЖ. Закрепете таванните скоби към стенните конзоли според схемата. Отбележете местата на конзолите върху стената, пробийте отвори, поставете дюбели и затегнете винтовете.

12

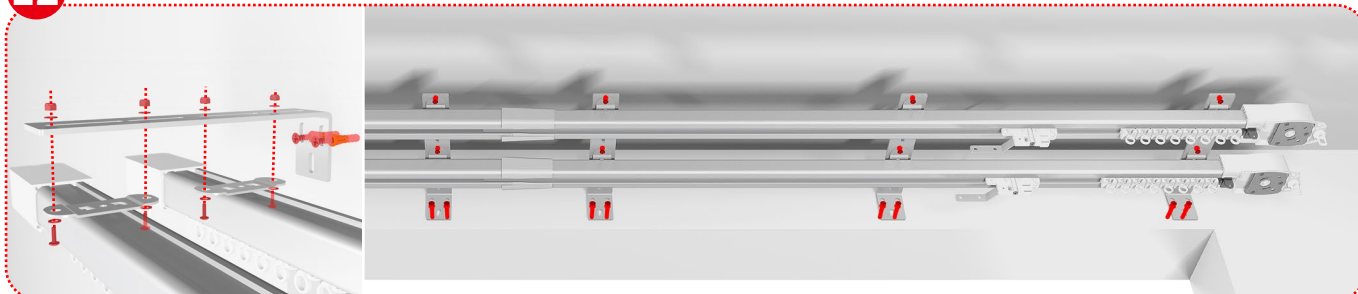

ДВОЙНА РЕЛСА — СТЕНЕН МОНТАЖ. Закрепете таванните скоби към стенните конзоли според схемата. Отбележете местата на конзолите върху стената, пробийте отвори, поставете дюбели и затегнете винтовете.

КОМПЛЕКТОВКА

ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ	СКОБИ		ПЛЪЗГАЧИ		КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	
	 ГОЛЯМА СКОБА	 МАЛКА СКОБА	 ПЛЪЗГАЧ А	 ПЛЪЗГАЧ В	 ВИНТ	 ДЮБЕЛ
РЕЛСА 3,0 м 1,8 м-3,0 м	6 бр.	4 бр.	12 бр.	12 бр.	20 бр.	20 бр.
РЕЛСА 4,0 м 2,3 м-4,0 м	7 бр.	6 бр.	16 бр.	16 бр.	36 бр.	36 бр.
РЕЛСА 4,5 м 2,5 м-4,5 м	7 бр.	6 бр.	18 бр.	18 бр.	36 бр.	36 бр.


* Конзолите за стенен монтаж се закупуват отделно.

ТЕЛЕСКОПИЧНА РЕЛСА ЗА ЗАВЕСИ • МР82

SmartArena


smartarena.bg

МОНТАЖ НА МОТОРА

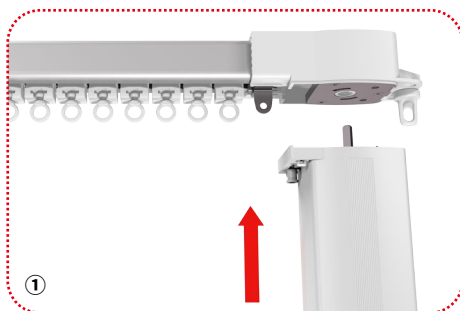

Подравнете изходящия вал на мотора със задвижващия блок на релсата, вкарайте мотора и завъртете заключващата скоба, за да го фиксирате.

ДЕМОНТАЖ НА МОТОРА

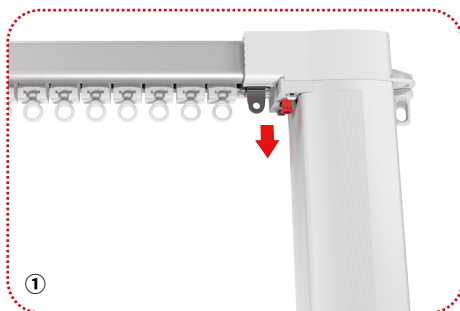

Освободете заключващата скоба, като я издърпате и завъртите според схемата. След това изтеглете мотора надолу от задвижващия блок.

SmartArena

Умни решения за Вашия дом
smartarena.bg | office@smartarena.bg